

LeapFrog® Learn & Groove™ Musical Table



Move, sing, dance and drum—
It's music and learning rolled into one!

Parent Guide & Instructions

This guide contains important information. Please keep it for future reference.

Start your own Learn & Groove™ band!*

Discover a world of musical learning in English and Spanish!

Your child is sure to get early development off to a notable start with award-winning products in LeapFrog's Learn & Groove range.



Get lyrics online!

Support your child's bilingual learning by downloading song lyrics in English and Spanish. You'll also find learning ideas, printable activities and more! leapfrog.com/toys

*Sold separately. All products may not be available in all countries. Actual products may vary.

See the Learning.™

Learning experiences are never one-size-fits-all. That's why we created an online Learning Path that can be custom-tailored to shape and inspire each child's unique learning journey. Connect and see what they're learning, how they're growing and, most importantly, who they're becoming.

leapfrog.com/learningpath

The LeapFrog® Learning Path is not available in all countries.

Register your product online!

You can also sign up to receive learning progress updates, articles, product news and special offers from LeapFrog.

leapfrog.com

Learning Skills

Learn, groove and move along with 15 musical activities

Gross and Fine Motor Skills

A variety of musical activities encourage baby to dance, reach, push, pull, press, slide, open and close, helping develop gross and fine motor skills.

Music

More than 40 songs and activities introduce instrument sounds and a wide variety of musical genres.

First Words in English and Spanish

Musical activities and learning songs introduce first words, such as shapes and colors/colours, in both English and Spanish.

Early Number Sense

Sliding the trombone introduces numbers and counting 1 to 10 in English and Spanish.

The Alphabet

Children are exposed to the *Alphabet Song* in English and Spanish.

Opposites

Three activities introduce opposites such as *open and close*, *up and down*, *lights on and lights off* in English and Spanish.

Instructions for Play



Getting Started

Use the LEARN & GROOVE™ Musical Table as a floor toy (without legs) for infants. Use as an activity table only when child is able to stand steadily. As with all toys for this age group, adult supervision is recommended.

To attach the legs:

1. Place tabletop on the floor with the bottom facing up, as shown.
2. With the smooth side of each leg facing out, insert one table leg into each corner of the table and snap into place securely.

Turn on the LEARN & GROOVE Musical Table by sliding the OFF switch to)) or))) . The product will shut off automatically after a period of inactivity. Wake table up again by moving any manipulative, or by turning it off and on again.

Play Modes

Use the Language Selection switch to choose either English or Spanish. Turn the center page to select either Learning or Music mode:

- **Learning mode:** Each instrument introduces concepts such as colors/colours, the alphabet, shapes, numbers, opposites and more.
- **Music mode:** Your child can explore real instrument sounds, a variety of musical styles and 27 popular children's tunes in each language.

Get lyrics at leapfrog.com/toys.

Instructions for Care

Keep food and beverages away from product. Never spill liquid of any kind on this product as it may cause damage or render the device inoperative. Clean with a slightly damp cloth (cold water). Do not use soap or detergent. Never submerge the unit in water. Avoid prolonged exposure to extreme temperatures and direct sunlight. Avoid dropping the unit. Never try to dismantle it.

CAUTION: Routinely check this toy for proper and safe condition. If there is any damage or broken parts, remove toy from use.
ATTENTION : Vérifier régulièrement l'état et le fonctionnement de ce jouet afin d'assurer la sécurité. S'il est cassé ou endommagé, même partiellement, ranger ce jouet hors de portée de votre enfant.

Battery Information

Requires 3 AA (called LR6 in some countries) alkaline batteries, not included.

Battery Removal and Installation Instructions

1. Open the battery door with a screwdriver.
2. If used or spent batteries are present, remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery.
3. Install new batteries as shown in the polarity (+/-) diagram inside the battery compartment.
4. Replace battery door securely.

Battery Safety

Batteries are small objects. Batteries must be replaced by an adult. Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the toy. Dispose of used batteries properly. Remove batteries for prolonged storage. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

- DO NOT incinerate used batteries.
- DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.
- DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e., alkaline/standard).
- DO NOT use rechargeable batteries.
- DO NOT recharge non-rechargeable batteries.
- DO NOT short-circuit the supply terminals.

Sécurité relative aux piles

Les piles sont des objets de petite taille. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Respectez le schéma de polarité (+/-) reproduit dans le compartiment des piles. Enlevez rapidement les piles usagées du jouet. Suivez les procédures adéquates pour vous débarrasser des piles usagées. Retirez les piles en cas de non-usage prolongé. Utilisez uniquement des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type équivalent.

- NE PAS incinérer les piles usagées.
- NE PAS jeter les piles au feu car elles peuvent exploser ou fuir.
- NE PAS mélanger piles usagées et piles neuves, ni différents types de piles (c'est-à-dire alcalines/standard).
- NE PAS utiliser des piles rechargeables.
- NE PAS recharger des piles non rechargeables.
- NE PAS court-circuiter les terminaux d'alimentation.

Troubleshooting

Symptom	Try This
Toy does not turn on or does not respond	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the OFF/LOW/HIGH switch is not in the OFF position • Make sure batteries are correctly installed • Make sure battery cover is securely attached • Remove batteries and put them back in • Clean battery contacts by rubbing lightly with a soft eraser and then wiping with a clean and dry cloth • Install new batteries
Toy makes improper responses	<ul style="list-style-type: none"> • Follow the above instructions to clean battery contacts • Install new batteries

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. Because this toy generates, uses and can radiate radio frequency energy, there can be no guarantee that interference will not occur. If this toy does cause interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the toy and the radio or the TV
- Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help

NOTE: Changes or modifications to this unit not expressly approved by LeapFrog Enterprises, Inc., could void the user's authority to operate the equipment. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Environmental Phenomena

- The unit may malfunction if subjected to radio-frequency interference. It should revert to normal operation when the interference stops. If not, it may become necessary to turn the power off and back on, or remove and reinstall the batteries.
- In the unlikely event of an electrostatic discharge, the unit may malfunction and lose memory, requiring the user to reset the device by removing and reinstalling the batteries.

Impact de l'environnement

- Une défaillance de fonctionnement de l'appareil peut survenir s'il est sujet à des interférences avec les fréquences radioélectriques. Le fonctionnement normal de l'appareil devrait reprendre avec l'arrêt des interférences. Si ce n'est pas le cas, il peut s'avérer nécessaire d'éteindre et rallumer l'appareil ou de retirer et réinstaller les piles.
- Dans l'éventualité peu probable d'une décharge électrostatique, un mauvais fonctionnement et une perte de mémoire de l'appareil peuvent se produire. L'utilisateur doit alors retirer et réinstaller les piles pour réinitialiser l'appareil.

U.S. Consumer Service Contact: Visit our U.S. Consumer Support website at <http://www.leapfrog.com/support> 24 hours a day.

Canada Consumer Service Contact: Visit our Canada Consumer Support website at <http://lcanada.custhelp.com> 24 hours a day.

U.K. Consumer Service Contact: Visit our U.K. Consumer Support website at <http://leapfroguk.custhelp.com> 24 hours a day.

Australia Consumer Service Contact: Please submit questions to our support staff via email at info@funstastic.com.au.

LIMITED WARRANTY: Subject to a limited three (3) month warranty. Visit our website at www.leapfrog.com for full details of the warranty provided in your country. LeapFrog shall not be liable for any incidental or consequential damages for the breach of any warranty on this product. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE : Ce produit est soumis à une garantie limitée de trois (3) mois. Veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.leapfrog.com pour obtenir l'intégralité des informations de garantie fournies dans votre pays. LeapFrog ne sera pas tenu responsable des dommages consécutifs ou indirects induits par la violation de toute garantie sur ce produit. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, ni même la limitation de la durée des garanties implicites, il est donc possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

LEAPFROG, the LeapFrog logo, the LeapFrog Learning Path logo, LEARN & GROOVE and SEE THE LEARNING are registered trademarks or trademarks of LeapFrog Enterprises, Inc. Copyright © 2008 LeapFrog Enterprises, Inc. All rights reserved.
U.S. Patent Pending.
leapfrog.com
For ages 6 months and up / Convient aux enfants à partir de 6 mois.

Part number: 605-11448-A



**Mover, cantar, bailar y tocar:
¡música y aprendizaje todo en uno!**

Guía e Instrucciones Para Los Padres

Esta guía contiene información importante. Consérvela como referencia para un futuro.

Habilidades de aprendizaje

Su hijo aprende, baila y se mueve al ritmo de 15 actividades musicales

Habilidades motrices finas y gruesas

Una amplia variedad de actividades musicales estimulan al bebé a bailar, alcanzar, empujar, tirar, presionar, deslizar, abrir y cerrar, lo que permite desarrollar las habilidades motrices finas y gruesas.

Música

Más de 40 canciones y actividades presentan los sonidos de los instrumentos y una amplia variedad de géneros musicales.

Primeras palabras en inglés y en español

Las actividades musicales y las canciones de aprendizaje presentan las primeras palabras tanto en inglés como en español.

Sentido temprano de los números

Si se desliza el trombón, se presenta numeración del 1 al 10, tanto en inglés como en español.

El alfabeto

A los niños se les presenta la canción del alfabeto en inglés y en español.

Opuestos

Tres actividades presentan los opuestos, como *abrir y cerrar*, *arriba y abajo*, *encender y apagar*.

¡Coleccione el resto de la línea bilingüe Learn & Groove™!*

Descubra un mundo de aprendizaje musical en inglés y en español.

Los premiados productos Learn & Groove de LeapFrog le brindarán al niño un excelente punto de partida para su desarrollo temprano.



LEARN & GROOVE™
Toca el Tambor Bilingüe
6+ meses

LEARN & GROOVE™
Maracas Contadoras Bilingües
6+ meses

LEARN & GROOVE™
Piano Formas Musicales Bilingüe
6+ meses

LEARN & GROOVE™
Toca y Aprende Guitarra Bilingüe
12+ meses

LEARN & GROOVE™
Radio Palabras Bilingüe
12+ meses

LEARN & GROOVE™
Canta Micrófono Bilingüe
24+ meses

¡Puede bajar canciones en línea!

Apoye el aprendizaje bilingüe del niño descargando letras de canciones en inglés y en español. También encontrará ideas de aprendizaje, actividades que se pueden imprimir y ¡mucho más!

leapfrog.com/toys

*Se venden por separado. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los países. Los productos reales pueden variar.

Instrucciones para Jugar



Control del volumen y selector de idioma (inglés y español)

Tambores de palmitas

Pase la página del centro para escoger entre modo de Aprender o modo de Música

Gire la ruedecilla de la maraca llena de cuentas

Luces resplandecientes acompañan cada canción

Jale la palanca del banjo

Deslice el tirador del trombón

Abra y cierre la puerta de la cajita de música

Deslice la manija del violoncelo para arriba y para abajo

Oprima una de las cuatro teclas del piano

Agarraderas laterales

Desprenda las patas de la mesa para que el bebé juegue en el piso

Para comenzar

Utilice la Descubrimesa bilingüe LEARN & GROOVE™ como juguete para el suelo (sin las patas) para los bebés. Utilícela como mesa de actividades sólo cuando el niño ya puede mantenerse parado con seguridad. Al igual que en todos los juguetes para este grupo de edad, se recomienda la supervisión de los adultos.

Para poner las patas:

1. Coloque la parte superior de la mesa sobre el suelo, en posición invertida, como se muestra.
2. Con el lado liso de cada pata hacia fuera, inserte cada una de las patas en las esquinas de la mesa y ajústelas en su sitio con seguridad.


Encienda la Descubrimesa bilingüe LEARN & GROOVE deslizando el interruptor OFF a)) o))) . El producto se apagará automáticamente tras 30 segundos de inactividad.

Modos de juego

Utilice el interruptor de selección de idioma para elegir entre inglés o español. Pase la página del centro para escoger entre modo de Aprender o modo de Música:

- **Modo de Aprender:** Cada instrumento introduce conceptos como colores, el alfabeto, las formas, los números, opuestos y mucho más.
- **Modo de Música:** El niño puede explorar verdaderos sonidos de instrumentos, una variedad de estilos musicales y 27 melodías infantiles populares en cada idioma.

Baja canciones en leapfrog.com/toys.

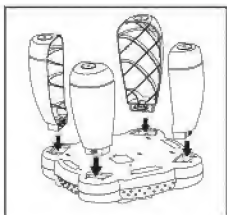

Instrucciones para su cuidado

Mantenga alejados del producto alimentos y bebidas. No vierta líquido de ninguna clase sobre el producto ya que se puede dañar o inutilizar el dispositivo. Limpie con un paño ligeramente húmedo (agua fría). No utilice jabón ni detergente. Nunca sumerja la unidad en agua. Evite la exposición prolongada a temperaturas extremas y la luz del sol directa. Evite dejar caer la unidad. Nunca intente desmontarla.

ATENCIÓN: Verifique regularmente el funcionamiento de este juguete para garantizar la seguridad. Si hay alguna parte dañada o rota por favor retire este juguete de su hijo.

El cuidado del producto

Las pilas incluidas son sólo para demostración en la tienda y deberán ser reemplazadas por pilas nuevas para uso en casa. Requiere 3 pilas alcalinas AA (llamadas LR6 en algunos países).

Cómo retirar las pilas e instrucciones de instalación

1. Abra la tapa de las pilas con un destornillador.
2. Si encuentra pilas instaladas ya usadas, sáquelas de la unidad tomándolas por los extremos.
3. Instale las pilas nuevas tal como se muestra en el esquema de polaridad (+/-) dentro del compartimiento de las pilas.
4. Vuelva a poner la tapa con seguridad.

Seguridad sobre pilas

Las pilas, al ser objetos pequeños, deben ser cambiadas por un adulto. Siga el esquema de polaridad (+/-) en el compartimiento de las pilas. Retire cuanto antes las pilas gastadas del juguete. Deseche las pilas usadas de manera apropiada. Sólo se debe usar el mismo tipo de pilas o equivalente.

- NO** incinere las pilas usadas.
- NO** tire las pilas al fuego ya que podrían explotar o vaciar.
- NO** mezcle pilas nuevas con pilas usadas ni distintos tipos de pilas (por ejemplo: alcalinas con estándar).
- NO** use pilas recargables.
- NO** recargue pilas no recargables.
- NO** coloque las pilas en posición de cortocircuito.

Resolución de Problemas Técnicos

Problema	Intente esto
El juguete no se enciende o no responde	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el producto está encendido • Verifique la instalación de las pilas • Verifique que la cubierta de las pilas esté fija y bien colocada en su sitio • Retire las pilas y colóquelas de nuevo • Limpie los contactos de las pilas con una goma de borrar suave y luego con un paño limpio y seco • Instale pilas nuevas
El juguete se comporta o hace sonidos extraños o responde de manera inapropiada	<ul style="list-style-type: none"> • Siga las instrucciones de arriba para limpiar los contactos de las pilas • Instale pilas nuevas

NOTA DEL FCC:

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de FCC (Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1) Es posible que este aparato no cause interferencias perjudiciales, y
- 2) Este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que reciba. Esto incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un aparato digital de Clase B en conformidad con la Parte 15 de las normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Puesto que este juguete genera, utiliza

Las experiencias de aprendizaje no son iguales en todos los niños. Por esto es por lo que hemos creado una ruta de aprendizaje personalizada en línea para adaptar e inspirar el recorrido de aprendizaje exclusivo de cada niño. Conéctese y vea lo que están aprendiendo, cómo se están desarrollando y, lo que es más importante, en quién se están convirtiendo.

leapfrog.com/learningpath

El Learning Path de LeapFrog no está disponible en todos los países.

¡Registre su producto en línea!

También se puede registrar para recibir noticias sobre ofertas especiales, información educativa y lo más reciente en el aprendizaje de LeapFrog.

leapfrog.com

y puede irradiar energía de radiofrecuencia, no se puede garantizar que no haya una interferencia. Si este juguete ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo cual se puede solucionar encendiendo y apagando el equipo mientras se escucha la interferencia), podría ser útil tomar una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el juguete y la radio o el televisor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio y TV.

NOTA: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por LeapFrog Enterprises, Inc., podrían anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Fenómenos ambientales

- La unidad puede funcionar mal si está sometida a interferencias por radiofrecuencia. Debería volver al funcionamiento normal cuando se interrumpe la interferencia. En caso contrario, puede ser necesario apagar y encender la unidad o quitar y volver a instalar las baterías.
- En el caso improbable de una descarga electrostática, la unidad puede funcionar mal y perder memoria. El usuario debe reiniciar en este caso el dispositivo quitando y volviendo a instalar las pilas.

Servicio de atención al cliente en los EE.UU./Canadá: Por favor visite nuestro sitio web para soporte al consumidor en <http://www.leapfrog.com/support> las 24 horas al día.

LeapFrog México S.A. de C.V.

Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01020 México, D.F.
Tel. 01 800 999 LEAP
www.leapfrog.com.mx
Para información desde México, llame sin costo al:
001 (866) 225 53 27

Garantía Limitada: Sujeto a una garantía limitada de 3 meses. Visite nuestro sitio web www.leapfrog.com para detalles completos de la garantía que le proporcionamos en su país. LeapFrog no será responsable por daños y perjuicios incidentales o emergentes por la violación de cualquier garantía de este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentales o emergentes, o la limitación de la duración de la garantía implícita, de manera que las limitaciones o exclusiones precedentes pueden no aplicarse al comprador.

Información sobre la garantía en México:

LEAPFROG MÉXICO S.A. DE C.V. garantiza este producto en todas sus partes por defectos de fabricación, material y de mano de obra. La empresa se compromete a cambiar el producto o las piezas defectuosas, sin cargo alguno hacia el consumidor. Esta garantía se podrá hacer efectiva dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la compra, presentando el producto, nota o factura de compra y la garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió. Esta garantía se anulará si el producto es utilizado en condiciones distintas a las normales, si sufre golpes o caídas, si no es operado de acuerdo con el instructivo o si es alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.

Fecha de compra: _____ Marca: _____ Modelo: _____

El domicilio para hacer efectiva la garantía y adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios es:

LeapFrog México S.A. de C.V.

Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01020 México, D.F.
Tel. 01 800 999 LEAP
www.leapfrog.com.mx

LEAPFROG, el logotipo de LeapFrog, el logotipo de LeapFrog Learning Path y LEARN & GROOVE son marcas comerciales registradas o marcas registradas de LeapFrog Enterprises, Inc. Copyright © 2008 LeapFrog Enterprises, Inc. Todos los derechos reservados.

leapfrog.com

Recomendado para edades de 6 meses en adelante.

Pieza No.: 605-11448-A